

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Digitaluhr, die so einiges zu bieten hat. Sie ist Uhr, Überwachungskamera, Fotoapparat und Tonaufzeichnungsgerät in einem. Alle Aufzeichnungen starten Sie ganz einfach per Fernbedienung - oder aktivieren den Bewegungssensor. Damit beginnt die Kamera-Uhr automatisch aufzuzeichnen, sobald sich ihr jemand nähert - die perfekt getarnte Überwachungskamera, wenn Sie außer Haus sind! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Hightech-Tischuhr mit Kamera optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Uhr mit HD-Digitalkamera
- Akku
- Ladegerät
- USB-Kabel
- Fernbedienung inkl. Knopfzelle
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich wird benötigt:


- microSD-Karte mit bis zu 32 GB



HINWEIS:
Die Wecker-Funktionen sind bei dem Produkt PX-8274 nicht aktiviert.

Produktdetails

1. Fernsteuerungsempfänger
2. Display
3. Kameralinse
4. LED-Anzeige
5. Mode-Taste
6. Set-Taste
7. Aufwärtsnavigator
8. Abwärtsnavigator
9. Displaybeleuchtung
10. Mini-USB-Anschluss
11. Akkufach

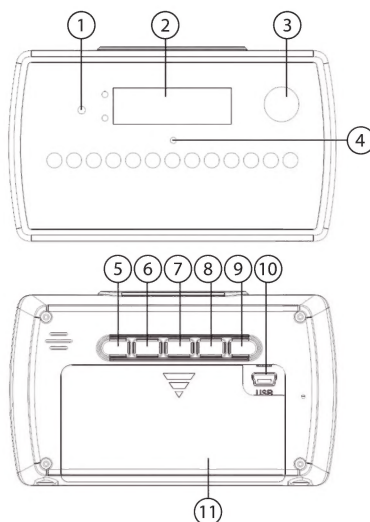

Technische Daten

Videoauflösung	1280 x 720 Pixel bei 30 fps
Videoformat	AVI (H.264)
Blickwinkel	140°
microSD-Karte	Bis 32 GB
Reichweite Bewegungssensor	4 m
Reichweite Fernbedienung	8 m
Schnittstelle	USB 2.0
Erforderliches Abspielprogramm	Mediaplayer, KMPlayer

Aufladen

Die Tischuhr wird Ihnen mit bereits eingeletem Akku geliefert. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, müssen Sie die Isolierfolie am Pluspol des Akkus entfernen, um eine Stromversorgung zu ermöglichen. Laden Sie die Uhr anschließend vollständig auf.

1. Stellen Sie den kleinen weißen Schalter im Akkufach auf „OFF“.
2. Verbinden Sie die Uhr und das Ladegerät miteinander, indem Sie das mitgelieferte USB-Kabel in den Mini-USB-Anschluss der Uhr und in den USB-Anschluss des Ladegeräts stecken.
3. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Steckdose.
4. Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige der Tischuhr rot.
5. Sobald der Akku vollständig geladen ist, schaltet sich die LED-Anzeige aus.
6. Sie können den Akku auch über Ihren Computer aufladen. Verbinden Sie hierfür das Gerät mit Ihrem Computer, indem Sie das mitgelieferte USB-Kabel in den Mini-USB-Anschluss der Uhr und in den USB-Anschluss Ihres Computers stecken.




HINWEIS:
Bei niedrigem Akkustand blinkt die LED dauerhaft blau. Sie sollten dann Ihre Tischuhr unverzüglich aufladen. Schaltet sich das Gerät aus, werden alle aufgezeichneten Daten automatisch gespeichert.

microSD-Karte einlegen

Öffnen Sie die Abdeckung des Akkufachs auf der Rückseite der Tischuhr. Schieben Sie die microSD-Karte in den microSD-Slot. Dieser befindet sich links über der Akkuhalterung. Achten Sie darauf, dass Sie die Karte ordnungsgemäß einlegen. Stecken Sie die Karte mit den Kontakten auf der Unterseite ein. Drücken Sie die Karte in die Öffnung, bis ein Klicken zu hören ist. Wenden Sie auf keinen Fall Gewalt an.

Datum und Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie auf die Set-Taste, um die Stundenanzeige ① einzustellen.
2. Wenn die Stundenanzeige blinkt, können Sie durch Drücken des Aufwärts- bzw. Abwärtsnavigators die aktuelle Stunde einstellen.
3. Drücken Sie erneut die Set-Taste, um die Minuten ② einzustellen. Durch Drücken des Aufwärts- bzw. Abwärtsnavigators stellen Sie die Minuten ein.
4. Durch wiederholtes Drücken der Set-Taste und mithilfe des Aufwärts- bzw. Abwärtsnavigators stellen Sie nacheinander das Jahr ③, den Monat ④ und den Tag ⑤ ein.
5. Das Gerät zeigt Ihnen automatisch den richtigen Wochentag an.

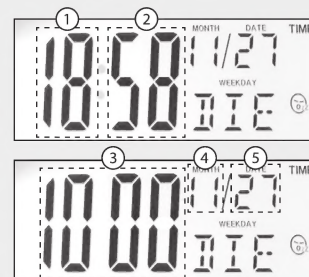

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Schalten Sie den Schalter im Akkufach auf „OFF“. Um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, bringen Sie den Schalter anschließend wieder in die „ON“-Position.

Aufnahmefunktionen



Die Speicherkapazität beträgt pro Video 100 MB, das entspricht ungefähr fünf Minuten Aufnahmezeit. Video-Aufzeichnungen mit Bewegungsmelder starten automatisch, sobald sich etwas im Sensorbereich der Uhr bewegt. Sie enden nach drei Minuten, wenn es keine neuen Bewegungsimpulse gibt. Video- und Tonaufzeichnungen dauern so lange, bis Sie sie beenden bzw. der Datenspeicher (microSD-Karte) voll ist. Sie steuern alle Aufnahmefunktionen mithilfe der Fernbedienung.





HINWEIS:
Um Videos, Fotos oder Tonaufnahmen zu machen, müssen Sie zuvor eine microSD-Karte in den microSD-Slot einlegen. Schalten Sie anschließend den Schalter rechts daneben auf „ON“.

1. Richten Sie die Fernbedienung auf die Tischuhr.
2. Drücken Sie die rote Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um die Aufnahmefunktionen der Uhr zu aktivieren. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus und die LED leuchtet blau.
3. Um die diversen Aufnahmefunktionen am Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut auf die Ein/Aus-Taste der Fernbedienung. Die LED schaltet sich nun aus.
4. Die Aufnahmefunktionen der Tischuhr schalten sich nach ca. 3 Minuten automatisch aus, wenn Sie nicht aktiv werden.

Videoaufzeichnungen mit Bewegungsmelder ein- und ausschalten

1. Richten Sie die Fernbedienung auf die Tischuhr und drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus und die LED leuchtet blau.
2. Drücken Sie auf . Die LED blinkt nun **viermal** hintereinander auf und schaltet sich dann ab.
3. Das Gerät startet jetzt bei jeder Bewegung automatisch eine Video-Aufnahme und beendet diese nach drei Minuten, wenn der Bewegungssensor keine neuen Bewegungsimpulse ermittelt.
4. Um diese Video-Aufnahme-Funktion zu beenden, drücken Sie auf . Das Gerät befindet sich wieder im Standby-Modus und die LED leuchtet konstant blau.

Videoaufnahme ein- und ausschalten

1. Richten Sie die Fernbedienung auf die Tischuhr und drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus und die LED leuchtet blau.
2. Drücken Sie auf . Die LED blinkt nun **dreimal** hintereinander auf und schaltet sich dann ab.
3. Das Gerät startet jetzt eine Video-Aufnahme.
4. Um die Video-Aufnahme zu beenden, drücken Sie auf . Das Gerät befindet sich wieder im Standby-Modus und die LED leuchtet konstant blau.

Tonaufnahme ein- und ausschalten



1. Richten Sie die Fernbedienung auf die Tischuhr und drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus und die LED leuchtet blau.
2. Drücken Sie auf . Die LED blinkt nun **zweimal** hintereinander auf und schaltet sich dann ab.
3. Das Gerät startet jetzt eine Tonaufnahme.
4. Um die Tonaufnahme zu beenden, drücken Sie auf . Das Gerät befindet sich wieder im Standby-Modus und die LED leuchtet konstant blau.

Foto-Modus ein- und ausschalten

1. Richten Sie die Fernbedienung auf die Tischuhr und drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus und die LED leuchtet blau.
2. Drücken Sie auf . Die LED blinkt **einmal** auf und zeigt Ihnen damit an, dass Sie ein Foto gemacht haben.
3. Danach befindet sich das Gerät wieder im Standby-Modus und die LED leuchtet konstant blau.

Software installieren

1. Legen Sie die mitgelieferte Software-CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.
2. Es öffnet sich ein Popup-Fenster. Klicken Sie auf „Ordner öffnen, um Dateien anzeigen“.
3. Klicken Sie auf „Driver“, um die Treiberinstallation zu starten.
4. Nun erscheint ein weiteres Popup-Fenster mit dem Sicherheitshinweis: „Möchten Sie zulassen, dass durch das folgende Programm von einem unbekannten Herausgeber Änderungen an diesem Computer vorgenommen werden? Klicken Sie auf „Ja“.
5. Wenn der Hinweis erscheint: „Möchten Sie diese Gerätesoftware installieren?“, klicken Sie auf „Installieren“.
6. Nun wird Ihre neue Software-Installation konfiguriert. Klicken Sie auf „Fertig stellen“, um die Konfiguration abzuschließen.

Aufnahmen auf dem Computer wiedergeben

Verbinden Sie die Tischuhr mit Ihrem Computer, indem Sie das mitgelieferte USB-Kabel in den Mini-USB-Anschluss der Uhr und in den USB-Anschluss Ihres Computers stecken.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass eine microSD-Karte in den microSD-Slot links über dem Akku eingesteckt und der Schalter rechts daneben auf „ON“ geschaltet ist.

Richten Sie die Fernbedienung auf die Uhr und drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus und die LED leuchtet blau.

Nach einigen Sekunden erscheint ein Popup-Fenster. Klicken Sie auf „Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen“.

Klicken Sie auf „DCIM“, dann auf „100DSCM“, um den microSD-Karten-Ordner zu öffnen. Sie können jetzt Ihre Videos, Bilder und Tonaufnahmen anschauen, abspielen oder auf Ihrem Computer speichern.

Alternativ können Sie zum Abspielen Ihrer Aufnahmen auch einen microSD-Kartenleser benutzen.

Datum- und Uhrzeitanzeige der Aufnahmen

Sie sehen auf allen Videoaufnahmen und Fotos das Aufnahmedatum rechts unten dargestellt.

Sie können diese Zeitanzeige auch unabhängig von der Datums- und Uhrzeitanzeige der Tischuhr einstellen. Hierzu müssen Sie eine Textdatei mit dem gewünschten Datum und der Uhrzeit anlegen und auf der microSD-Karte speichern.

1. Falls Sie die Software-CD noch nicht auf Ihrem Computer installiert haben, legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD in das Laufwerk Ihres Computers ein. Installieren Sie die Software, wie unter „Software installieren“ beschrieben.
2. Verbinden Sie die Tischuhr mit Ihrem Computer, indem Sie das mitgelieferte USB-Kabel in den Mini-USB-Anschluss der Tischuhr und in den USB-Anschluss Ihres Computers stecken.

3. Richten Sie die Fernbedienung auf die Tischuhr und drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus und die LED leuchtet blau.
4. Nach einigen Sekunden erscheint ein Popup-Fenster. Klicken Sie auf „Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen“.
5. Klicken Sie nun an einer beliebigen Stelle auf Ihrem Computer-Desktop auf die rechte Maustaste, anschließend auf „Neu“ und auf „Textdokument“.
6. Öffnen Sie das Textdokument. Geben Sie das gewünschte Datum und die Uhrzeit ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Schreibweise: YYYY (Leerzeichen) MM (Leerzeichen) DD (Leerzeichen) HH (Doppelpunkt) MM (Doppelpunkt) SS. Z.B.: 2013 01 20 12:00:00.
7. Speichern Sie das Textdokument, indem Sie auf Datei → Speichern unter → Computer → Wechseldatenträger klicken. Geben Sie als Dateiname z.B. „Zeiteinstellung“ ein.
8. Schalten Sie den Schalter im Akkufach der Uhr zuerst auf „OFF“ und anschließend wieder auf „ON“. Das Datum ist jetzt auf der microSD-Karte gespeichert und auf Ihren Aufnahmen zu sehen.



HINWEIS:

Geben Sie alle Datenänderungen ausschließlich in das Textdokument auf dem Desktop ein und speichern Sie anschließend auf der microSD-Karte.

Entfernen Sie das USB-Kabel aus dem Mini-USB-Anschluss Ihrer Tischuhr und dem USB-Anschluss Ihres Computers.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-8274 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
21.01.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-8274 ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge digitale polyvalente. Elle est à la fois horloge, caméra de surveillance, appareil photo et enregistreur vocal. Tous les types d'enregistrements sont activés soit par la télécommande, soit par le détecteur de mouvement : l'horloge-caméra peut ainsi se mettre à filmer dès que quelqu'un s'approche. Discrète dans ce camouflage inattendu, elle devient donc une caméra de surveillance lorsque vous n'êtes pas chez vous. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Horloge avec caméra numérique HD
- Batterie
- Chargeur
- Câble USB
- Télécommande avec pile bouton
- Mode d'emploi

Accessoire requis (non fourni) :


- Carte MicroSD jusqu'à 32 Go



NOTE :
Les fonctions du réveil ne sont pas activées sur l'appareil !

Description du produit

1. Récepteur de la télécommande
2. Écran
3. Objectif
4. Voyant LED
5. Bouton Mode
6. Bouton SET
7. Bouton de navigation (avant)
8. Bouton de navigation (arrière)
9. Rétro-éclairage de l'écran
10. Port Mini-USB
11. Compartiment pour batterie

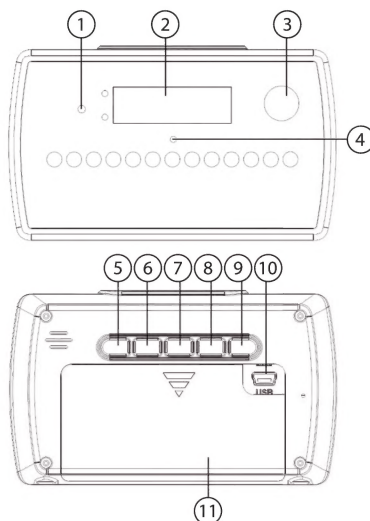

Caractéristiques techniques

Résolution vidéo	1280 x 720 pixels, 30 images par seconde
Format vidéo	AVI (H.264)
Angle de vue	140°
Carte MicroSD	jusqu'à 32 Go
Portée du détecteur de mouvement	4 m
Portée de la télécommande	8 m
Interface	USB 2.0
Programme de lecture requis	Mediaplayer, KMPlayer

Rechargement

L'horloge de table est livrée avec une batterie déjà insérée. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez enlever le film protecteur apposé sur le pôle „plus“ de la batterie afin de permettre l'alimentation électrique. Rechargez ensuite entièrement la batterie de l'horloge.

1. Placez le petit commutateur blanc, situé dans le compartiment à batterie, en position „OFF“.
2. Connectez l'horloge et le chargeur ensemble en branchant pour cela le câble USB fourni au port Mini-USB de l'horloge d'une part et au port USB du chargeur d'autre part.
3. Branchez le chargeur sur une prise secteur.
4. Le temps de chargement est d'environ 4 heures. Pendant le processus de chargement, le voyant LED de l'horloge brille en rouge.
5. Dès que la batterie est entièrement chargée, le voyant LED s'éteint.
6. Vous pouvez également recharger la batterie sur votre ordinateur. Pour ce faire, reliez l'appareil à l'ordinateur en branchant le câble USB fourni au port Mini-USB de l'horloge d'une part et au port USB de l'ordinateur d'autre part.




NOTE :
Lorsque la batterie est faible, la LED brille en bleu de façon continue. Vous devez alors recharger l'horloge sans tarder. Si l'appareil s'éteint, toutes les données enregistrées sont automatiquement sauvegardées.

Insérer une carte MicroSD

Ouvrez le couvercle du logement à batterie situé au dos de l'horloge. Insérez la carte MicroSD dans la fente MicroSD. Celle-ci se trouve sur la gauche, au-dessus du support batterie. Veillez à ce que la carte soit insérée correctement. Insérez la carte de façon à ce que les contacts soient orientés vers le haut. Enfoncez doucement la carte dans la fente, jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Ne forcez surtout pas.

Régler la date et l'heure

1. Appuyez sur le bouton SET pour régler l'affichage des heures ①.
2. Lorsque l'affichage de l'heure clignote, vous pouvez la régler en appuyant sur les boutons de navigation avant et arrière.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton SET afin de régler les minutes. Appuyez sur les boutons de navigation avant et arrière pour régler les minutes ②.
4. En appuyant de façon répétée sur le bouton SET et à l'aide des boutons de navigation avant et arrière, vous pouvez régler l'un après l'autre l'année ③, le mois ④ et le jour ⑤.
5. L'appareil affiche automatiquement le bon jour de la semaine.

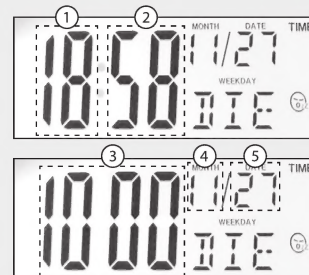

Réinitialiser les paramètres d'usine

Placez sur „OFF“ le commutateur situé dans le compartiment à batterie. Pour restaurer les paramètres d'usine de l'appareil, placez ensuite le commutateur de nouveau en position „ON“.

Fonctions d'enregistrement

La caméra enregistre des fichiers vidéos de 100 Mo chacun, soit environ 5 minutes par vidéo. Les enregistrements vidéos par détection de mouvement démarrent automatiquement lorsque quelque chose bouge dans la zone de détection de l'horloge. Ils s'arrêtent au bout de trois minutes si aucun nouveau mouvement n'a été détecté. Les enregistrements audio et vidéo se poursuivent jusqu'à ce que vous y mettiez fin ou que la carte mémoire (MicroSD) soit pleine. Utilisez la télécommande pour contrôler toutes les fonctions d'enregistrement.



NOTE :
Pour pouvoir effectuer des enregistrements photo, vidéo ou audio, vous devez tout d'abord insérer une carte MicroSD dans la fente correspondante. Placez ensuite sur «ON» le commutateur situé à sa droite.

1. Dirigez la télécommande vers l'horloge.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt rouge de la télécommande pour activer les fonctions d'enregistrement de l'horloge. L'appareil se trouve maintenant en mode veille et la LED brille en bleu.
3. Pour désactiver les diverses fonctions d'enregistrement de l'appareil, appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt de la télécommande. La LED s'éteint alors.
4. Les fonctions d'enregistrement de l'horloge se désactivent automatiquement au bout d'environ 3 minutes lorsque rien ne les active.

Activer/Désactiver les enregistrements vidéo par détection de mouvement

1. Orientez la télécommande vers l'horloge de table et appuyez sur le bouton marche/arrêt de la télécommande. L'appareil se trouve en mode veille et la LED brille en bleu.
2. Appuyez sur ①. La LED clignote alors quatre fois de suite puis s'éteint.
3. L'appareil démarre désormais automatiquement un enregistrement vidéo à chaque mouvement perçu et le stoppe au bout de trois minutes si le détecteur de mouvement ne perçoit rien de nouveau.
4. Pour mettre fin à la fonction d'enregistrement vidéo, appuyez sur ①. L'appareil se trouve de nouveau en mode veille et la LED brille en bleu de façon continue.

Activer/désactiver l'enregistrement vidéo

1. Orientez la télécommande vers l'horloge de table et appuyez sur le bouton marche/arrêt de la télécommande. L'appareil se trouve en mode veille et la LED brille en bleu.
2. Appuyez sur ②. La LED clignote alors trois fois de suite puis s'éteint.
3. L'appareil démarre alors un enregistrement vidéo.
4. Pour mettre fin à l'enregistrement vidéo, appuyez sur ②. L'appareil se trouve de nouveau en mode veille et la LED brille en bleu de façon continue.

Activer/désactiver l'enregistrement audio

1. Orientez la télécommande vers l'horloge de table et appuyez sur le bouton marche/arrêt de la télécommande. L'appareil se trouve en mode veille et la LED brille en bleu.
2. Appuyez sur ③. La LED clignote alors deux fois de suite puis s'éteint.
3. L'appareil démarre alors un enregistrement audio.
4. Pour mettre fin à l'enregistrement audio, appuyez sur ③. L'appareil se trouve de nouveau en mode veille et la LED brille en bleu de façon continue.

Activer/désactiver l'enregistrement photo

1. Orientez la télécommande vers l'horloge de table et appuyez sur le bouton marche/arrêt de la télécommande. L'appareil se trouve en mode veille et la LED brille en bleu.
2. Appuyez sur . La LED clignote **une fois** pour vous signaler que vous venez de prendre une photo.
3. L'appareil se retrouve ensuite en mode veille et la LED brille en bleu de façon continue.

Installer le logiciel

1. Insérez le CD logiciel fourni dans le lecteur CD de votre ordinateur.
2. Une fenêtre pop-up s'ouvre. Cliquez sur «Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers».
3. Cliquez sur «Driver» pour démarrer l'installation des pilotes.
4. Une nouvelle fenêtre pop-up s'ouvre alors contenant l'alerte de sécurité suivante : «Voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur ?» Cliquez sur «Oui».
5. Lorsque le message «Voulez-vous installer ce programme ?» apparaît, cliquez sur «Installer».
6. Votre nouvelle installation de logiciel est alors configurée. Cliquez sur «Terminer» pour fermer la configuration.

Lire les enregistrements sur l'ordinateur

Connectez l'horloge à votre ordinateur en branchant le câble USB fourni dans le port Mini-USB de l'horloge d'une part et dans un port USB de votre ordinateur d'autre part.



NOTE :

Veillez à ce qu'une carte MicroSD soit insérée dans la fente MicroSD à gauche au-dessus de la batterie, et que le commutateur situé à droite soit en position «ON».

Orientez la télécommande vers l'horloge et appuyez sur le bouton marche/arrêt de la télécommande. L'appareil se trouve maintenant en mode veille et la LED brille en bleu. Au bout de quelques secondes, une fenêtre pop-up s'ouvre. Cliquez sur «Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers».

Cliquez sur «DCIM», puis sur «100DSCM» pour ouvrir le dossier de la carte MicroSD. Vous pouvez maintenant visionner, écouter ou sauvegarder sur votre ordinateur vos enregistrements vidéo, audio et photo.

Vous pouvez également utiliser un lecteur de cartes MicroSD pour lire vos enregistrements.

Affichage de la date et de l'heure des enregistrements

La date d'enregistrement est marquée en bas à droite de tous les enregistrements vidéo. Vous pouvez également régler cet affichage temporel indépendamment de l'heure et de la date affichées par l'horloge de table. Vous devez pour cela créer un fichier texte contenant la date et l'heure souhaitées, et l'enregistrer sur la carte MicroSD.

1. Si vous n'avez pas encore installé le logiciel sur votre ordinateur, insérez alors le CD de pilotes fourni dans le lecteur correspondant de votre ordinateur. Installez le logiciel comme décrit dans la section «Installer le logiciel».
2. Connectez l'horloge à votre ordinateur en branchant le câble USB fourni dans le port Mini-USB de l'horloge d'une part et dans un port USB de votre ordinateur d'autre part.
3. Orientez la télécommande vers l'horloge de table et appuyez sur le bouton marche/arrêt de la télécommande. L'appareil se trouve maintenant en mode veille et la LED brille en bleu.
4. Au bout de quelques secondes, une fenêtre pop-up s'ouvre. Cliquez sur «Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers».
5. Faites alors un clic droit n'importe où sur le bureau de votre ordinateur, cliquez ensuite sur «Nouveau» puis sur «Document texte».

6. Ouvrez le document texte. Saisissez la date et l'heure souhaitées. Ce faisant, veillez à bien respecter le format d'écriture : YYYY (espace) MM (espace) DD (espace) HH (double-point) MM (double-point) SS. «Y» correspond à «année», le premier «M» à «mois», «D» à «jour», «H» à «heure», le deuxième «M» à «minute» et «S» à «seconde», Exemple : 2013 01 20 12:00:00.
7. Enregistrez le document texte en cliquant sur : **Fichier → Enregistrer sous → Ordinateur/Poste de travail → Lecteur amovible**. Nommez le fichier, «Réglage_Date_Heure» par exemple.
8. Placez le commutateur situé dans le compartiment à batterie tout d'abord sur «OFF» puis de nouveau sur «ON». La date est maintenant enregistrée sur la carte MicroSD et est visible sur vos enregistrements.



NOTE :

Effectuez vos modifications de date et d'heure uniquement dans le document texte sur le bureau, puis enregistrez le fichier ensuite sur la carte MicroSD.

9. Débranchez le câble USB du port Mini-USB de l'horloge et du port USB de l'ordinateur.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation du chargeur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les batteries et leur recyclage

Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-8274 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Kurtasz A.

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
21.01.2012

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-8274.

